



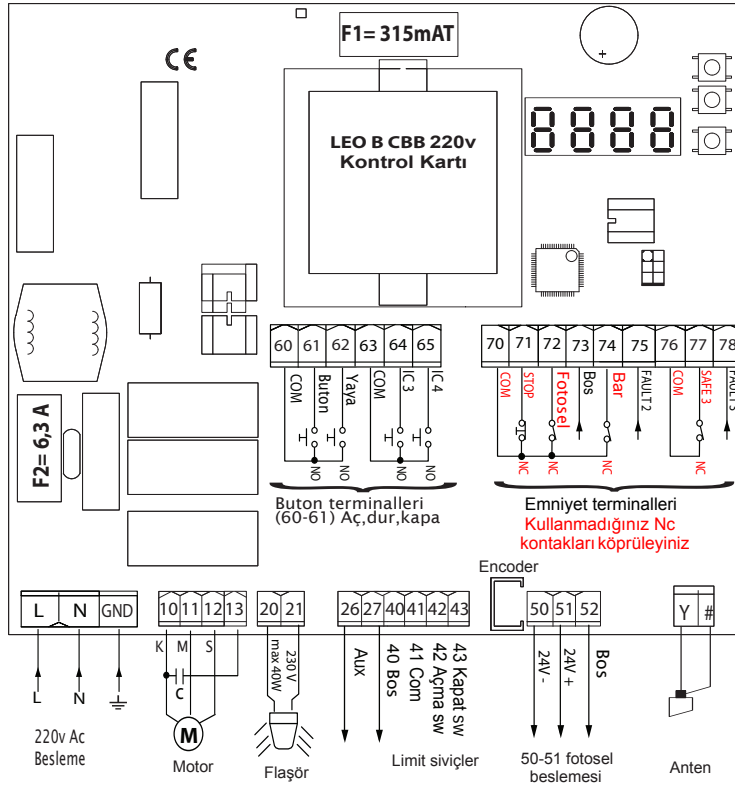


LCD EKRAN KULLANIMI

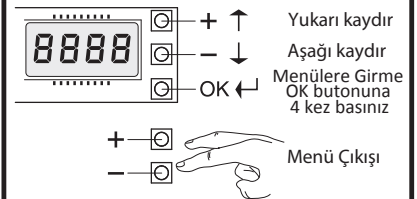

Menü dilinin İngilizce (Eng) yapılması ;
Ok butonuna 4 kez basınız, karşınıza PARAN yazısı gelecektir. Aşağı butonu ile Ling yazısını bulup Ok butonuna basınız. Aşağı butonu ile Eng yi bulup Ok butonuna basınız. Menü diliniz İngilizcedir menüden çıkış yapabilirsiniz.

1 Takım Fotosel bağlantı şekli

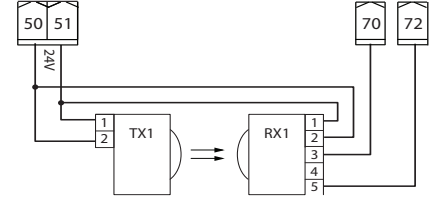

Cellula ve Desme model için bağlantı şeklidir
Fotosel açılma yönünde devrede olmasın istenirse
Logic menü de SAFE1'i 4 yapınız

	Klemens	Tanım	Açıklama
Besleme	L,N,GND	220v Besleme ve topraklama	Topraklama kablosu ile birlikte 230V~ ±10%, 50-60Hz tek fazlı besleme
Motor	10-11-12-13	Motor ve topraklama	10:kahverengi yön ucu ve cond. - 11:mavi ortak - 12:siyah yön ucu - 13:cond
Aux	20	LAMP	Flasör lamba 230V max 40W
	21		
	26	SERBEST KONTAK (N.O.) (Max 24V Dc.0,5A)	Ayarlanabilir No kontak (max24V~/1A yük çekilebilir).
	27		
Limit siviçi 1 motor	41	+ Referans SWE	Limit siviçler için ortak uç (siyah)
	42	SWC	Kapanma limit siviçi (N.C.). (kırmızı)
	43	SWO	Açılma limit siviçi (N.C.) (kahverengi)
Aksesuar besleme	50	24V-	Aksesuar besleme çıkışı. Normal fotosel bağlantısı dışında foto test özelliği kullanılmak istenirse, yapılacak ilave bağlantı için besleme çıkışıdır. Foto test kullanılmıyorsa boş bırakınız
	51	24V+	
	52	24 Vsafe+	
Kumandalar	60	Ortak	61-62 butonları için ortak uç
	61	IC 1	Özellik değiştirilebilir buton girişi (No) 1 - Default değeri START E.(dış tarafa bağlanmış buton) START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED "olarak değiştirilebilir
	62	IC 2	Özellik değiştirilebilir buton girişi 2 (No) - Default değeri PED.(yaya geçişi) START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED "olarak değiştirilebilir
	63	Ortak	64-65 butonları için ortak uç
	64	IC 3	Özellik değiştirilebilir buton girişi 1 (No) - Default değeri OPEN.(Sadece açma butonu) START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED "olarak değiştirilebilir
	65	IC 4	Özellik değiştirilebilir buton girişi 2 (No) - Default değeri OPEN.(Sadece kapa butonu) START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED "olarak değiştirilebilir
Güvenlik düzenleri	70	Ortak	71-72-74 Emniyet sistemleri için ortak uç
	71	STOP	Stop butonu. (N.C.) Kullanılmıyorsa köprüleyin.
	72	SAFE 1	Fotosel kontak uçları. (N.C.),hareketi terse çevirir. Kullanılmıyorsa köprüleyin. Fotosel kapanma yönünde devreye girmesin istenirse SAFE1'i 4 yapın.
	73	FAULT 1	Foto test özelliği için normal fotosel bağlantısına ilave olarak ek bağlantı yapılmadıysa boş bırakın.
	74	SAFE 2	BAR (pinömatik) (N.C.) Kullanılmıyorsa köprüleyin.
	75	FAULT 2	SAFE 2'ye bağlı emniyet sistemleri için test girişi. kullanılmıyorsa bos bırakınız
	76	Ortak	Ortak uç. SAFE 3 ve SAFE 4 için
	77	SAFE 3	Emniyet sistemleri için değiştirilebilir Nc kontaklı giriş. (Fabrika ayarı (Default) phot Op.) Açma yönünde ilave fotosel kontakları bağlanabilir.Kullanılmıyorsa köprüleyiniz
	78	FAULT 3	SAFE 3'e bağlı emniyet sistemleri için test girişi.kullanılmıyorsa boş bırakınız.

PARAMETRE MENÜSÜ - (PARAN)

Parametre	Min.	Max.	Default	Kişisel	Tanım	Açıklama
oPEn bOrHt.	5	300	300		Açılmada çalışma süresi [sn]	Motorun açılmada maksimum çalışma süresi Çalışma süresini, komple manevra süresine göre biraz daha uzun olarak ayarlayın. Değer, algılanmış olan çalışma süresine uyularanarak, autoset manevrası ile değiştirilir
cLS bOrHt.	5	300	300		Kapanmada çalışma süresi [sn]	Motorun kapanmada maksimum çalışma süresi Çalışma süresini, komple manevra süresine göre biraz daha uzun olarak ayarlayın. Değer, algılanmış olan çalışma süresine uyularanarak, autoset manevrası ile değiştirilir
tAR	0	180	40		Otomatik kapanma süresi [sn]	Otomatik kapanma süresi ayarı. Otomatik kapanmayı aktif etmek için Logic Menüde TCA yı 1 yapmanız gerekli
trFLGht. cLr.t	1	180	40		Trafik lambası bölgesini boşaltma süresi [sn]	Trafik lambası tarafından düzenlenen trafiğe ilişkin bölgenin boşaltılma süresi.
oP.d iSt. SLoud	0	99	30		Açılmada yavaşlama mesafe ayarı [%]	Motorun açılma yönünde yavaşlama mesafesini ayarlar Autoset manevrası, yavaşlama alanları yavaşlamış hızda en az 50 cm yol alınmasına izin vermiyorlarsa, yavaşlama alanlarının değerlerini değiştirir. Not:Ekranda çıkacak SET yazısı için kapınızı 1 kez tam açıp kapatmanız gerekmektedir
cL.d iSt. SLoud	0	99	30		Kapanmada yavaşlama mesafe ayarı [%]	Motorun kapanma yönünde yavaşlama mesafesini ayarlar Autoset manevrası, yavaşlama alanları yavaşlamış hızda en az 50 cm yol alınmasına izin vermiyorlarsa, yavaşlama alanlarının değerlerini değiştirir. Not:Ekranda çıkacak SET yazısı için kapınızı 1 kez tam açıp kapatmanız gerekmektedir
PARt iAL oPEn inÜ	10	50	20		Kısmi açılma[%]	PED yaya butonu devreye alındığında, toplam açılmaya göre yüzde olarak kısmi açılma alanı.
oP.Force	1	99	41		Açılmada kanadın/ kanatların gücü [%]	Motorun açılma yönünde çalışırken, uyguladığı baskı gücü. Bu ayar deyeri, autoset sırasında otomatik olarak ayarlanır. Bu ayarı Autoset sonrasında bir miktar yüksetmeniz önerilir.
cLS.Force	1	99	41		Kapanmada kanadın/kanatların gücü [%]	Motorun kapatma yönünde çalışırken, uyguladığı baskı gücü. Bu ayar deyeri, autoset sırasında otomatik olarak ayarlanır. Bu ayarı Autoset sonrasında bir miktar yüksetmeniz önerilir.
oP.SLud. Force	1	99	75		Açılırken yavaşlama alanındaki baskı gücü%	Motorun açılma yönünde çalışırken, yavaşlama alanına girdiği anda uyguladığı güç. Bu ayar deyeri, autoset sırasında otomatik olarak ayarlanır. Bu ayarı Autoset sonrasında bir miktar yüksetmeniz önerilir.
cLS.SLud. Force	1	99	75		Kapanırken yavaşlama alanındaki baskı gücü%	Motorun kapatma yönünde çalışırken, yavaşlama alanına girdiği anda uyguladığı güç. Bu ayar deyeri, autoset sırasında otomatik olarak ayarlanır. Bu ayarı Autoset sonrasında bir miktar yüksetmeniz önerilir.
brRHE	1	99	0		Frenleme [%]	Motorun hareketini durdurmak için uygulanan frenleme yüzdesi.

DIKKAT:Tüm Force ayarları,motor baskı gücünü belirlediğinden güvenlik kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.
Gerekli olması halinde ezilmevi önlevici güvenlik cihazları kurunuz.

30'LU HATA KODLARI HAKKINDA

Motor yavaşlama alanına girdiğinde
Kapanma yönünde=ER38,Açılma yönünde=ER37 (sıkışma hatası) veriyor ise ;
PARAN Menüde içinde (Açılma için op.sloud force) , (Kapanma için cl sloud force)

Motor yavaşlama alanına girmeden ;
Kapanma yönünde ER36 , Açılma yönünde ER35 (sıkışma hatası) veriyor ise ;
PARAN Menüde içinde (Açılma için oP.Force)–(Kapanma için cLS.Force) ayarlarını yükseltiniz

Not: 30'lu hata kodlarının tümü sıkışma (engel) hatası bildirdiğinden;
Kapınızın mekanik problemleri dışında,redüktör dişlisini,redüktör yağını ve encoder,yavaşlama ve engel algılama değerlerini otomatik olarak algıladığından encoder de gözler arası temizliğini de kontrol etmeyi unutmayınız
gerekli olması halinde ilgili parçaların değişimlerini yapınız.

Not:Motor redüktörü için gres kullanmayın,Hidrolik Tellus 32m yağı kullanınız
İcaro Cbb kontrol kartlarında Encoder iptal etme seçeneyi yoktur

LOGIC MENÜ	Tanım	Default	Seçin	Seçenekler																					
tcA	Otomatik Kapanma Süresi	0	0	Otomatik kapanmayı devre dışı bırakır																					
			1	Otomatik kapanmayı devreye alır. (Süresi PARAN menüsünde TCA dan ayarlanır)																					
FAST cLS.	Hızlı kapanma	0	0	Hızlı kapanma devrede değil																					
			1	Otomatik kapanma süresini beklemeden,fotoselin serbest kalmasından 3 saniye sonra kapatır																					
STEP-by-STEP hareket	Adım adım hareketi	0	0	StartE,I,Ped butonları 4adım şeklinde çalışır																					
			1	StartE,I,Ped butonları 3adım şeklinde çalışır Kapanma sırasında hareketi ters çevirir.																					
			2	Start E,I,ped butonları 2adım şeklinde çalışır Her basmada hareketi ters çevirir.																					
				<table><tr><th></th><th>2 ADIM</th><th>3 ADIM</th><th>4 ADIM</th></tr><tr><td>KAPALI</td><td>AÇAR</td><td>AÇAR</td><td>AÇAR</td></tr><tr><td>kapanırken</td><td></td><td></td><td>STOP</td></tr><tr><td>AÇIK</td><td>KAPATIR</td><td>KAPATIR</td><td>KAPATIR</td></tr><tr><td>Açılırken</td><td></td><td>STOP + TCA</td><td>STOP + TCA</td></tr><tr><td>STOP SONRASI</td><td>AÇAR</td><td>AÇAR</td><td>AÇAR</td></tr></table>		2 ADIM	3 ADIM	4 ADIM	KAPALI	AÇAR	AÇAR	AÇAR	kapanırken			STOP	AÇIK	KAPATIR	KAPATIR	KAPATIR	Açılırken		STOP + TCA	STOP + TCA	STOP SONRASI
	2 ADIM	3 ADIM	4 ADIM																						
KAPALI	AÇAR	AÇAR	AÇAR																						
kapanırken			STOP																						
AÇIK	KAPATIR	KAPATIR	KAPATIR																						
Açılırken		STOP + TCA	STOP + TCA																						
STOP SONRASI	AÇAR	AÇAR	AÇAR																						
Encoder	Encoder	2	1	Encoder sadece yavaşlama ölçülerini belirler.Bu durumda açılma-kapanma gücü ve Açılma-kapanma yavaşlama güç değerleri manual olarak girilmelidir																					
			2	Encoder ile yavaşlama ve engel algılama değerleri otomatik ayarlanır.Bu ayarlar Engele karşı hassasiyet (açılma-kapanma gücü,açılma-kapanma yavaşlama gücü) ayarlarıdır.																					
PrE-ALARn	Ön alarm	0	0	Flaşör motorun harekete geçmesi ile aynı anda yanar.																					
			1	Flaşör motorun harekete geçmesinden yaklaşık 3 saniye önce yanar																					
hold-to-run	İnsan mevcut	0	0	Normal çalışma.																					
			1	60-61 ve 60-62 Butonlarına basıldığı sürece açar,kapatır(Dikkat: Emniyet sist.devre dışıdır)																					
			2	Emniyet sist. test özelliği aktif edildiğinde,emniyet sistemlerinde art arda 3 kez oluşabilecek test başarısızlığında 60-61 ,60-62 butonları bırakılana kadar insan kontrollü olarak çalışır. Dikkat:Bu tip çalıştırmada emniyet sistemleri devre dışıdır																					
ıbl oPEn	Açılma sırasında butonlar	0	0	Açılma yönünde çalışırken Start E, Start I, Ped butonları devrededir.																					
			1	Açılma yönünde çalışırken Start E, Start I, Ped butonları devre dışıdır.																					
ıbl tcA	TCA'da impulsı bloke et	0	0	TCA (otm.kap.süresi) süresini beklerken Start E, Start I, Ped butonları devrededir,																					
			1	TCA (otm.kap.süresi) süresini beklerken Start E, Start I, Ped butonları devre dışıdır.																					
ıbl cLOSE	Kapanmada impulsı bloke et	0	0	Kapanma yönünde çalışırken Start E, Start I, Ped butonları devrededir.																					
			1	kapanma yönünde çalışırken Start E, Start I, Ped butonları devre dışıdır.																					
oPEn in othEr dıREct.	Açılma yönünü ters çevirme	0	0	Açılma yönü sağ																					
			1	Açılma yönü sol																					
SAFE 1	SAFE1 (70-72) için seçenekler	0	0	Fotosel açılma ve kapanma yönünde çalışırken devrededir.																					
			1	Foto. test özelliğini devreye alır.																					
			2	Fotosel sadece açılma yönünde devrededir,kapama yönünde devre dışıdır.																					
SAFE 2	SAFE2 (70-74) için seçenekler	6	3	Op. foto. test özelliğini devreye alır																					
			4	Fotosel sacece kapanya yönünde devrededir, açılma yönünde devre dışıdır.(SAFE1'i=4 yapın)																					
			5	CL. foto. test özelliğini devreye alır.																					
SAFE 3	SAFE3 (70-77) için seçenekler	2	6	Bar (pinömatrik fitil) kullanıldığında devreye alır																					
			7	Bar (pinömatrik fitil) test için uygun bağlantı yapılmışsa Bar test özelliğini devreye alır																					
			8	8.2kohm ile yapılmış pinömatrik özelliğini devreye alır.(SAFE3 de devreye girmez)																					
ıC 1	IC 1: 61 için seçenekler	0	0	Dış tarafa monte edilmiş buton (60-61 Aç-dur-kapa) Butona basıldığında ekranda startE yazar																					
			1	İç tarafa monte edilmiş buton (60-61 Aç-dur-kapa) Butona basıldığında ekranda Start I yazar																					
ıC 2	IC 2: 62 için seçenekler	4	2	Sadece açma butonu olur																					
			3	Sadece kapama butonu olur																					
ıC 3	IC 3: 64 için seçenekler	2	4	Yaya butonu (60-62)																					
			5	Timer olarak konfigüre edilmiş giriş.																					
ıC 4	IC 4: 65 için seçenekler	3	6	Timer Pedonale olarak konfigüre edilmiş giriş.																					
AUX 3	AUX 3 No kontak çıkışının ayarlanması 26-27	0	0	2. kumanda Kanalı olarak çalışır. No kontak 1sn liğine Nc olur.																					
			1	SCA, Giriş kapısı açık ikaz lambası olarak çalışır.(24vmax40w)																					
			2	Kapı ışığı kumandası,No kontak son hareketten sonra 90sn Nc kalır																					
			3	Bölge ışığı kumandası No kontak tüm hareket boyunca Nc kalır.																					
			4	Merdven aydınlatma No kontak hareket başlangıcında 1sn Nc kalır																					
			5	Alarm.Kapı TCA sonunda kapanmazsa TCAX2 kadar bekler Nc kalır																					
			6	Flaşör olarak çalışabilir(24v 40w max)Kontak hareket boyunca Nc kalır																					

No kontak

Örnek:yukarıdaki bağlantı yapıldığında Aux3 =1 yapılır ise kapı AÇIK ikazı verir

AUX3 den sonraki menüler dahil edilmemistir,detaylar için orjinal manualleri kullanınız.

⚠️ (*) DİKKAT ! Bu klavuz genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır,ürünün uygunsuz montaj /servis ve kullanımı sonucu insanlara,hayvanlara veya eşyalara zarar verebileceğinden,ürün ile birlikte verilen kitapçıklardaki uyarı ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır. (*) Genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır.Detaylar için lütfen orjinal manualleri kullanınız !.

