

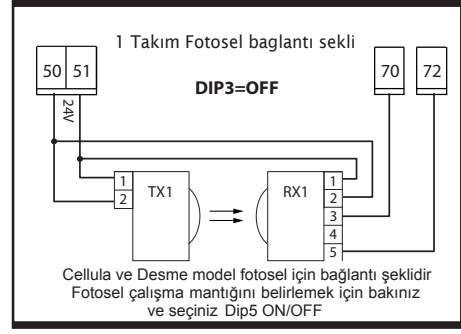


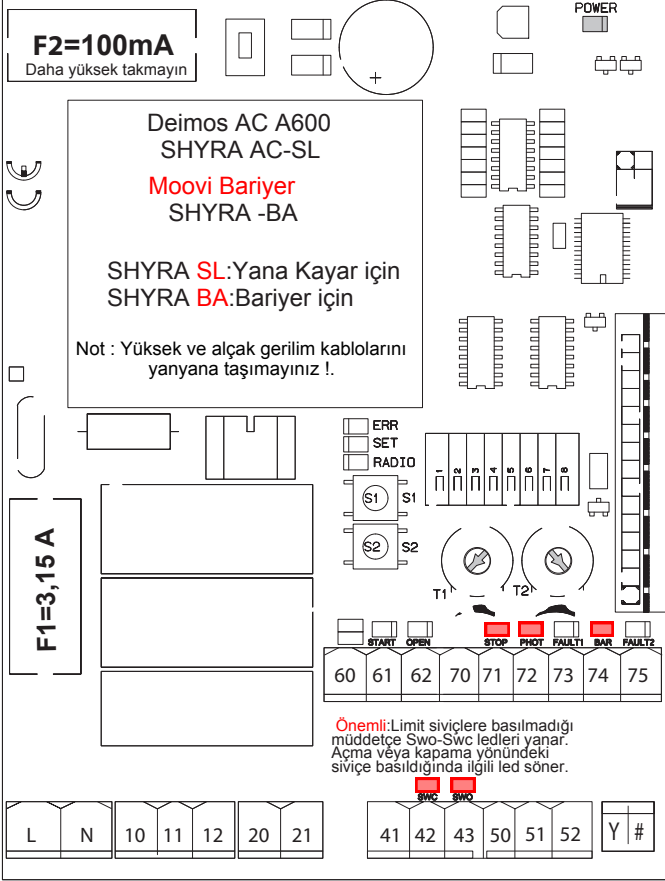


TUŞLAR	Açıklama
S1	Sadece kumanda tanıtmak için kullanılır.Baska bir özelliği yoktur.Max 63Ad
S2	YAYA Geçiş: Sadece yanakayar motorlarda kumandanın diğer tuşu S2 ye tanıtıldığında,sistemi max 8sn kadar çalıştırır Sadece bariyerde (SHYRA AC BA)Kumandanın diğer tuşu S2ye tanıtıldığında ilgili tuş sadece aç butonu şeklinde çalışır
S2 >5s	Her yaptığınız ayar değişikliğini kayıt etmek için S2 ye 5 sn den fazla basmanız gerekir. Aksi taktirde yaptığınız ayar değişikliği kabul edilmez,aynı degerde çalışmaya devam eder
S1+S2 >10s	Dikkat !. S1 ve S2 butonlarına aynı anda 10sn kadar basılması durumunda tüm kumanda hafızası silinecektir,unutmayınız.

Shyra AC A kontrol kartlarında AUTOSET özelliği yoktur

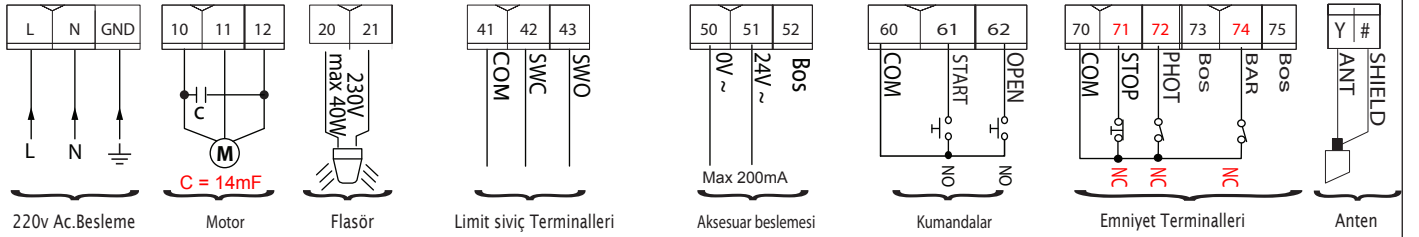


	Klemens	Tanım	Açıklama
Besleme	L - N	Faz ve Nötr	220v 50 Hz A.c Besleme
Motor	10 11 12	Motor yön uc ve Kondansatör Ortak- Com Motor yön uc ve Kondansatör	Motor ve kondansatör bağlantıları 220v motorlar da kondansatör motorun yön uçlarına bağlanır Kondansatör c = 14mF
Aux	20 21	Aux 20-21 230V (N.O.) (40W MAX)	20-21 flaşör bağlantı uçları. Sistem hareket ettiği anda 220v çıkış verir
Limit sıvıç	41 42 43	Ortak - Com SWC SWO	COM limit sıvıçler ortak ucu SWC kapanma limit sıvıç (N.C.). SWO açılma limit sıvıç (N.C.)
Aksesuar İçin Besleme	50 - 51 52	(50:0) , (51:24V+) 24 Vsafe+	Aksesuarlar için besleme çıkışı. (Max 200mA akım çekilebilir) Fotosel test özelliği için besleme (fotosel vericisi ve pinömatik). Sadece hareketi esnasında devrededir. Test özelliği için ekstradan uygun bağlantı yapmadıysanız boş bırakınız
Butonlar	60 61 62	Ortak - Com START OPEN	Butonlar için ortak uc SHYRA AC F SL Yana kayar bahçe grubunda kullanıldığında: (60-61) Start buton işlevindedir Bakınız ve seçiniz Dip8 özelliğinden Konut veya apartman yoğunluğuna göre çalıştırma SHYRA AC F BA Bariyerde kullanıldığında: T2 minimum yapıldığında 60-61 sadece kapama butonu olur T2 maximum yapıldığında 60-61 Aç-dur-kapa butonu olur 60-62 sadece açma butonu özelliğindedir. Butona basıldığı müddetçe sistem açık kalır kapanmaz
Güvenlik düzenleri	70 71 72 73 74 75	Ortak - Com STOP PHOT (*) FAULT 1 BAR FAULT 2	Emniyet sistemleri için ortak uç (STOP, PHOT ve BAR) 70-72 Stop butonu. (N.C.),Stop butonu kullanmıyorsanız köprüleyiniz 70-72 Fotoselden gelen kontak uçları bağlanır. (N.C.) Çalışma mantığını belirlemek için bakınız Dip5. Kullanılmadığında köprüleyiniz. Fotosel'e ek olarak bağlı güvenlik cihazlarının test girişi..Kullanılmıyorsa bos bırakınız 70-74 Pinömatik fitil girişi.N.C.kontaklı veya 8.2Kohm direnç yardımıyla bağlantı yapılmalıdır.Kullanılmıyorsa köprüleyiniz Pinömatige bağlı güvenlik cihazlarının test girişi.Kullanılmıyorsa bos bırakınız.

SHYRA AC SL YANAKAYAR MOTORLAR İÇİN YÖN DEĞİŞTİRME

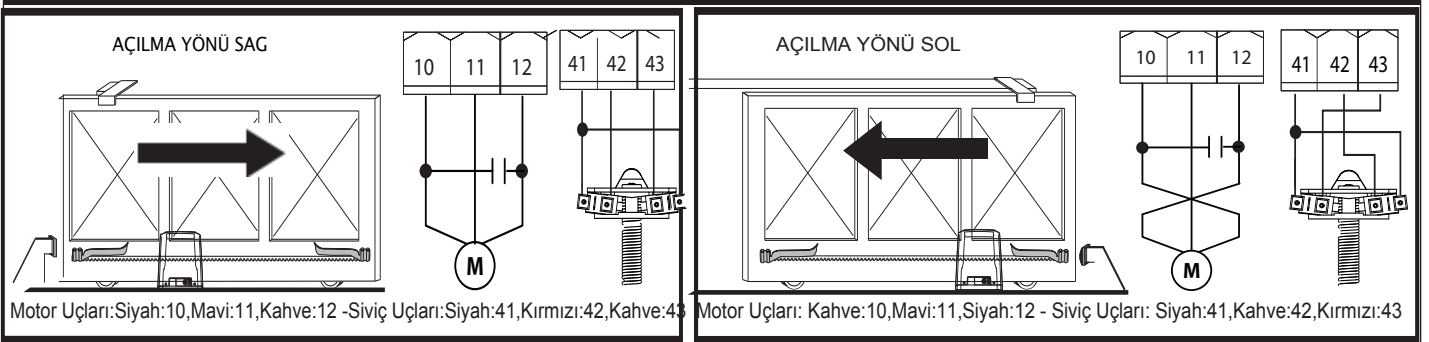

SHYRA AC BA BARIYER İÇİN YÖN DEĞİŞTİRME

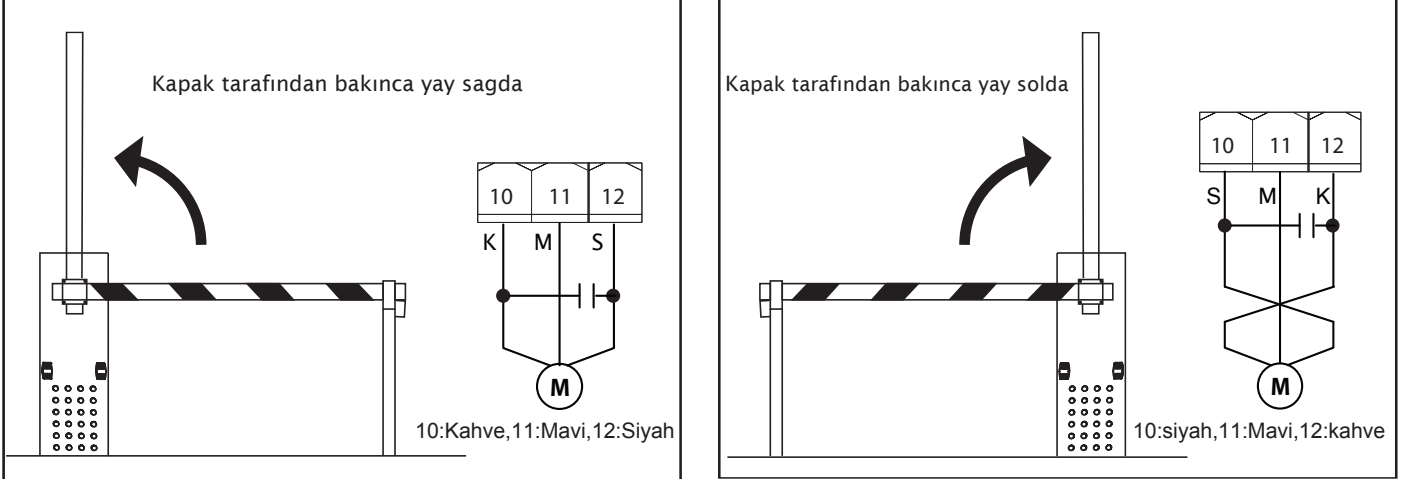

LED AÇIKLAMALARI

POWER	Yanık kalıyor: -220v Sebeke var.F1 sigortası sağlam
START	Yanık: Start butonuna basılmış (60-61)
OPEN	Yanık: OPEN butonuna basılmış (60-62)
STOP	Sönük: STOP butonuna basılmış veya 70-71 köprülü değil
PHOT	Sönük: PHOT fotosellerin arasına girilmiş veya çalışmıyor Yanıp sönüyor: Herhangi bir fotosel bağlı değil.
FAULT 1	yanık ise Foto test özelliği düzgün çalışmıyor. Uygun bağlantı yapmadıysanız Dip3 ü OFF da bırakınız
BAR	Yanık olmalı Pinömatik yok ise 70-74 köprülü,Dip4 OFF olmalı
FAULT 2	Sönük olmalı,yanık ise Dip4 ü Off yapınız
SWC	Sönük: Kapatma sivicine basılmış.Kapınız tamamen kapalı Yanık: motor limit sviçi bosta
SWO	Sönük: Açma sivicine basılmış kapınız tamamen açık Yanık: motor limit sviçi bosta
ERR	Sönük: Herhangi bir hata yok YANIK: hataları teşhis tablosuna bakın
RADIO	Sönük: Kumanda kopyalama su anda yapılmıyor Sadece Radio ledi yanıp sönüyor: Kumada tanıtma işlemi baslatılmış,kumandanızı tanıtınız Set ve radio senkronize yanıp sönüyor:Kumanda silme işlemi baslatılmış Yanık: kumanda kopyalama işlemi için 1 tusa basınız. Yanık 1s: Receiver kumandanın kanalını tanıyor
SET	Yanık: Set tuşu basılı / Autoset olumlu tamamlanmış Üçlü flas yapıyor: Autoset sürüyor Hızlı yanıp sönüyor 10s boyunca: Autoset Başarısız Oldu Set ve radio senkronize yanıp sönüyor:Kumanda silme işlemi baslatılmış Yanık 1s: S3 butonuna basılmış (Start/Stop) Yanık 10s: Autoset doğru tamamlandı.Basarılı

HATA ARAMA TABLOSU

	Led ERR		
Led SET	Yanık Kalıyor	Yavaş yanıp sönüyor	Hızlı yanıp sönüyor
Sönük		Dip3 ON yapılarak Foto Test veya pinömatik devreye alınmış.Kullanmıyor sanız OFF yapıp S2 ile kayıt ediniz.	
Yanık	Elektrigi kesip yeniden açın ve S2 ye 5sn basın. Problemin devamı halinde teknik servise gönderin.		Limit sviçi hatası Limit siviclerinin bağlantılarını kontrol edin
Yavaş yanıp sönüyor	Donanımı test prob Motor bağlantısını kontrol edin. Termik ısınmış olabilir,sogumasını bekleyin. Motor kömürleri bitmiş olabilir, ölçü aleti ile kontrol edin. Gerekirse arıza seklini yazarak servise gönderin		Bazı Ayarlar değiştirilmiştir "Yavaşlama alanı" değiştirildi ise, yeni bir Autoset yapınız Diğer ayarlar değiştirildi ise S2 ye 5snbasarak kayıt edin NOT: Her durumda autoset işlemi kart üzerinde yapılmış olan bütün değişiklikleri kayıt edecektir

HATA ARAMA TABLOSU AÇIKLAMALARI

1. ERR ledi yavaş yanıp sönüyor,SET ledi sönük: Fototest özelliği devreye alınmış.Dip3ü OFF yapın s2ye 5sn kadar basıp degisimi kayıt edin
- 2.ERR ledi hızlı yanıp sönüyor,SET ledi yanık kalıyor:Limit switch hatası.Limit switchleri ve bağlantılarını kontrol edin.
- 3.ERR ve SET ledi yanık kalıyor:Elektrigi kesip bekleyin tekrar verin ve S2ye 5sn basın.Düzelmez ise arıza seklini yazarak servise gönderin
- 4.ERR ledi hızlı yanıp sönüyor,SET ledi yavaş yanıp sönüyor:Bazı ayarları degistirmisiniz.S2 5sn basarak kayıt edilmemis.
- 5.ERR ledi yanık kalıyor,SET ledi yavaş yanıp sönüyor.:Motor bağlantısını kontrol edin.Termik koruma devreye girmis olabilir

(*) DİKKAT ! Bu klavuz genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır.ürünün uygunsuz montaj /servis ve kullanımı sonucu insanlara,hayvanlara veya eşyalara zarar verebileceğinden,ürün ile birlikte verilen kitapçıklardaki uyarı ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır.

(*) Genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır.Detaylar için lütfen orjinal manuelleri kullanınız !.